


HOCKE

BG210H – 180W, 2x10“

HORNÍ PANEL



A - INPUT	Jack pro připojení nástroje
B - VOLUME	Hlasitost
C - TREBLE	Výšky
D - SWEEP	Posuv korekčního pásma. Knoflík v poloze „0“ nastaví střed pásma korekcí na 300Hz, v poloze „5“ na 500Hz a v poloze „10“ na 700Hz.
E - MIDDLE	Amplituda středů
F - BASS	Basy
G - TUNER	Výstup pro ladičku
H - STANDBY	Pohotovostní vypínač (v poloze „0“ jde signál z nástroje pouze do výstupu TUNER)
I - POWER	Hlavní vypínač (při zapnutí svítí červeně)

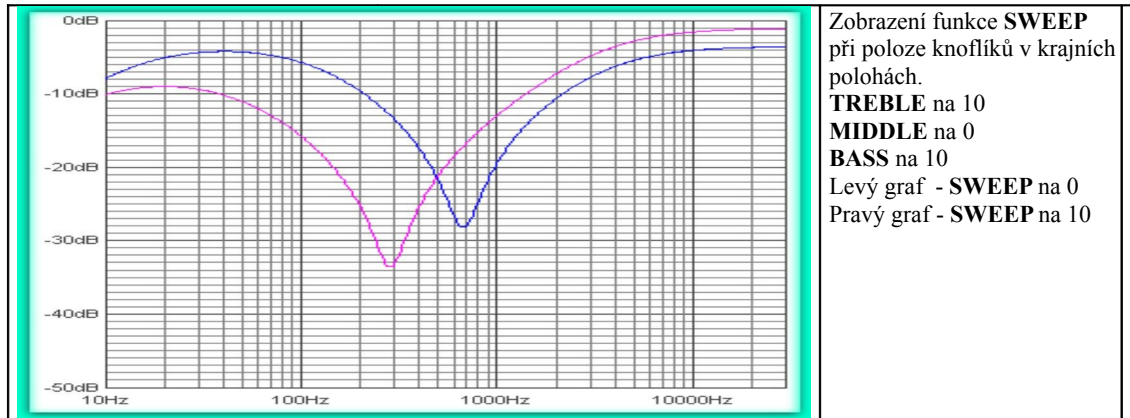

ZADNÍ PANEL

Na zadním panelu je zástrčka s pojistkou pro připojení síťového kabelu, linkový výstup z koncového zesilovače s úrovní 0dBu a vstup INSERT pro možné zařazení procesoru (kompresor aj.) do signálové cesty – výstup z předzesilovače je na kroužku jacku, vstup do koncového zes. je na špičce jacku. Je možné i spojování více komb – kabelem jack – jack z výstupu řídicího komba (LINE OUT) do podřízeného komba (vstup INSERT). Vypínač HORN zapíná (ON) a vypíná (OFF) hornu.

UPOZORNĚNÍ

Při výměně pojistky nebo odkrytí přístroje odpojte síťový přívod!
Pro vyloučení úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhku!
Síťový přívod zapojte jen do zásuvky se správně zapojeným ochranným kolíkem!

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje kromě reproduktorů (na ty poskytuje dovozce 6 měsíců). Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným zacházením.

Datum prodeje

Model a výrobní číslo

Razítko a podpis