


HOCKE

BG115 – 180W, 1x15“

HORNÍ PANEL



A - INPUT	Jack pro připojení nástroje
B - VOLUME	Hlasitost
C - TREBLE	Výšky
D - SWEEP	Posuv korekčního pásma. Knoflík v poloze „0“ nastaví střed pásma korekce na 300Hz, v poloze „5“ na 500Hz a v poloze „10“ na 700Hz.
E - MIDDLE	Amplituda středů
F - BASS	Basy
G - TUNER	Výstup pro ladičku
H - STANDBY	Pohotovostní vypínač (v poloze „0“ jde signál z nástroje pouze do výstupu TUNER)
I - POWER	Hlavní vypínač (při zapnutí svítí červeně)

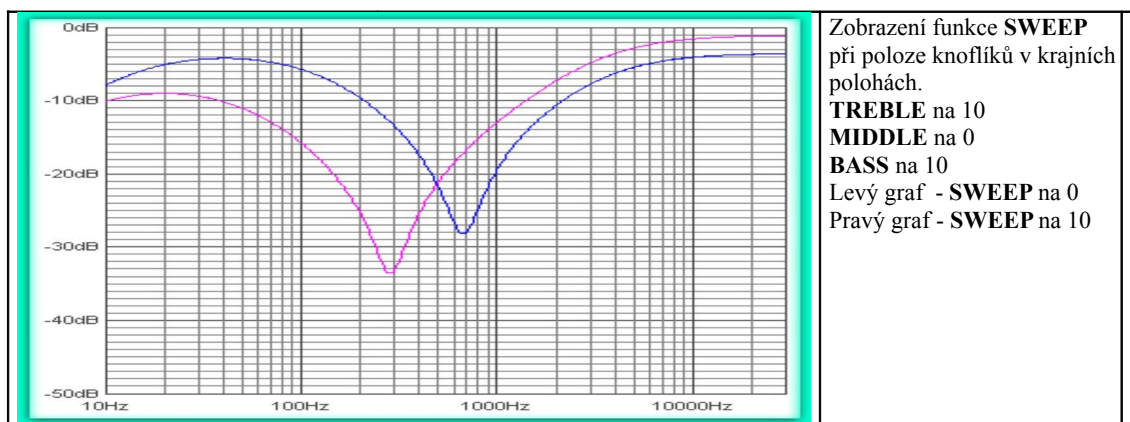

ZADNÍ PANEL

Na zadním panelu je zástrčka s pojistkou pro připojení síťového kabelu, symetrický linkový výstup XLR (PIN1 zem, PIN2 + signál, PIN3 – signál) a s možností odpojení uzemnění (PIN1).

UPOZORNĚNÍ

Při výměně pojistky nebo odkrytí přístroje odpojte síťový přívod!
Pro vyloučení úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhku!
Síťový přívod zapojte jen do zásuvky se správně zapojeným ochranným kolíkem!

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávným zacházením.

Datum prodeje

Model a výrobní číslo

Razítko a podpis